


Mobile Wi-Fi 取扱説明書

海外では日本より電波が悪く、に X がついている状態では電波をキャッチしていません。電波が入る場所に移れば自然と X が消え、が現れます。

X 状態(電波をキャッチしていない状態)の場合、場所を移動するか、電源のON/OFFをして、が表示されている状態でご利用願います。

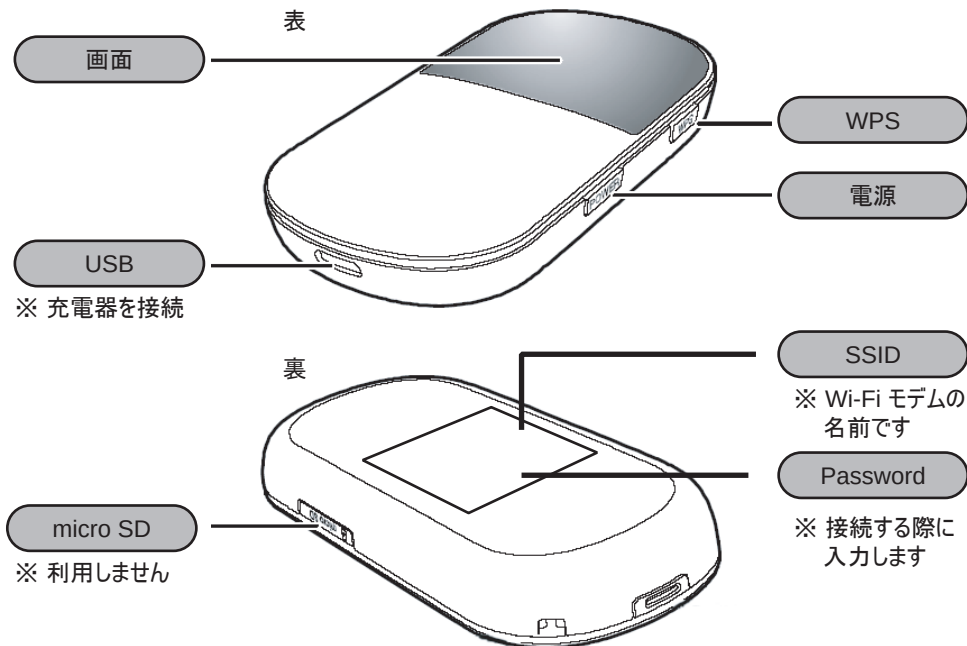

バッテリーが 2%以下の場合、電源の ON ができません。
バッテリーが完全に無くなった場合、充電器で 5分程度充電をした後に電源の ON をしてください。

お問合せ

株式会社 ニッテル

TEL : + 81 3 5733 3347

平日(月-金) 日本時間 10:00 - 18:00
(時間外は留守番電話に録音ください。)

e-mail : info@nittel.jp

盗難・紛失などによる回線停止の場合、不正利用を防ぐ為に至急に下記必要事項を必ずご連絡ください。

- 契約者氏名
- レンタル電話番号
- 滞在中の連絡先(電話番号 または メールアドレス)

連絡をいただき、当社が回線停止までの通信料金はおお客様のご負担となりますのでご注意ください。

電源 ON / OFF


● 電源の ON / OFF

電源 を 2秒以上長押しする。

※ バッテリーは最大 4時間です。(屋外での利用は、充電をしなければ最大 4時間となります。)

※ 屋外で利用しない時は、電源を OFF にすることをお勧めします。

※ 宿泊先などで利用する場合は、充電機に接続してご利用いただくことをお勧めします。

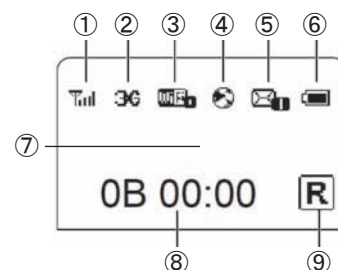

① 電波レベル

※ 電波が入っていないとインターネットに接続できません。

② ネットワーク

※ 利用中のネットワークを表示します。3G または H と表示されます。

③ Wi-Fi 状態・接続台数

※ Wi-Fi マークが点灯していないと、Wi-Fi に接続できません。

④ インターネット接続

※ インターネットに接続中は自動で表示されます。

⑤ SMS

※ ショートメッセージ(SMS)が到着した際に表示します。(SMS は利用できません。)

⑥ バッテリー

※ 電池の状態を表示します。

⑦ 通信会社 / 通信状態

※ 接続している通信会社、または、通信状態を表示します。“No Network”表示は、電波が入っていません。

⑧ データ通信量・利用時間


※ 利用したデータ通信量・時間を表示します。

⑨ ローミング

※ 利用国以外(ローミング)での利用状態を表示します。(利用国以外ではインターネットに接続はできません。)

利用するにあたり必ず確認をしてください

● 電源を ON にし、下記の全てが表示されてインターネット接続が可能となります。

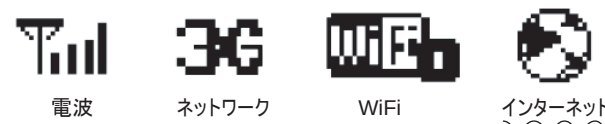

● 表示を確認するには WPS を押してください。

● 表示が足りない場合は WPS を長押し(2秒間)するか、

電源 を押して(OFF・ON)再起動をしてください。

電波があるのに
Wi-Fi接続したのに
ネットにつながらない・・・
↓
インターネットの表示
を確認してください。

● iPhone / iPad

- 1 「設定」 - 「Wi-Fi」をタッチし、Wi-Fiをオンにします。
- 2 「ワイヤレスネットワークを選択」で、MobileWiFi-●●●●●をタッチします。
※「●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- 3 本製品の「Password」を入力します。
① ●●●●●●●●●●を半角英数で入力します。
② 「JOIN」をタッチします。
- 4 ②でタッチしたSSID(ネットワーク名)の左に、チェックマーク(✓)が表示されていることを確認します。
- 5 Safariを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

- ※ スマートフォン本体のWiFiをONにしてお使いください。
 ※ データ利用量(送受信データの合計)がWi-Fi モデムに表示されますが、あくまで目安です。
 ※ データ定額プランの場合を除き、データ利用量に注意の上ご利用ください。
 ※ スマートフォン本体でデータ量を確認できる機種もあります。

<参考>

- ◆ 1,024KB(キロバイト) = 1MB(メガバイト)
- ◆ 1,024MB(メガバイト) = 1GB(ギガバイト)
- ◆ 1,024GB(ギガバイト) = 1TB(テラバイト)

● Android

- 1 メインメニューより「設定」をタッチします。
- 2 「無線とネットワーク」をタッチします。
- 3 「Wi-Fi設定」をタッチします。
- 4 「Wi-Fi」をオンにします。
※「Wi-Fi」がオンになっているときは、⑤に進んでください。
- 5 「Wi-Fiネットワーク」にて、MobileWiFi-●●●●●をタッチします。
- 6 本製品の「Password」を入力します。
① ●●●●●●●●●●を半角英数で入力します。
② 「接続」をタッチします。
- 7 MobileWiFi-●●●●●の下が表示が、「接続」となっていることを確認します。
- 8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

- 1 ①「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。
 - 2 「インターネットへの接続」をクリックします。
 - 3 「ワイヤレス(W)」をクリックします。
 - 4 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
① MobileWiFi-●●●●●を選択します。
③ 「接続」をクリックします。
② 「自動的に接続する」にチェックを入れます。
 - 5 本製品の「Password」を入力します。
① ●●●●●●●●●●を半角英数で入力します。
② 「OK」をクリックします。
 - 6 接続状態になっているか確認します。
② 「接続」と表示されていることを確認します。
① 画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。
 - 7 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。
※ 画面の説明は、左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。
 - 8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。
- 「制限付きアクセス」などと表示される場合は、2〜3分ほどお待ちいただいてから、「接続」と表示されている内容を確認してください。
 ● ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。
- 「接続できません」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[キャンセル]をクリックし、もう一度①から接続してください。

- ※ パソコン本体の無線LANをONにしてお使いください。
 ※ Windows Vista、Windows XP、MAC なども同様です。
 ※ データ利用量(送受信データの合計)がWi-Fi モデムに表示されますが、あくまで目安です。
 ※ データ定額プランの場合を除き、データ利用量に注意の上ご利用ください。

<参考>

- ◆ 1,024KB(キロバイト) = 1MB(メガバイト)
- ◆ 1,024MB(メガバイト) = 1GB(ギガバイト)
- ◆ 1,024GB(ギガバイト) = 1TB(テラバイト)